

## DESCRIPCIÓN

**Producto:** Fular antibacterias, alta visibilidad.

**Referencia:** WFA995

**Mantenimiento:** Conservar dentro de su embalaje original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. No usar lejía. Lavar a máximo 40°C.



**Caducidad:** La vida útil del producto es de 5 lavados en cuanto al tratamiento antibacterias.

**Composición:** 92% Poliéster 08% Elastano. Posee un tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fular antibacteriano reutilizable.
- Clip nasal ajustable.
- Compartimento para colocar un filtro de protección.
- Elástico en la nuca para un mayor ajuste.
- Se ajusta a cualquier tipo de rostro.
- Actividad bactericida.
- Período recomendado de uso para los filtros: 4 horas.
- Eficacia de filtración bacteriana (BFE) de los filtros: 99'2%

*Advertencia: este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario.*

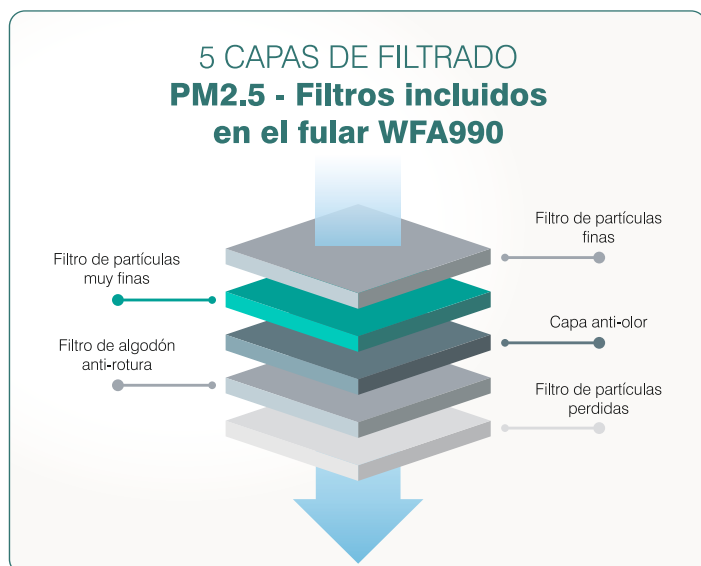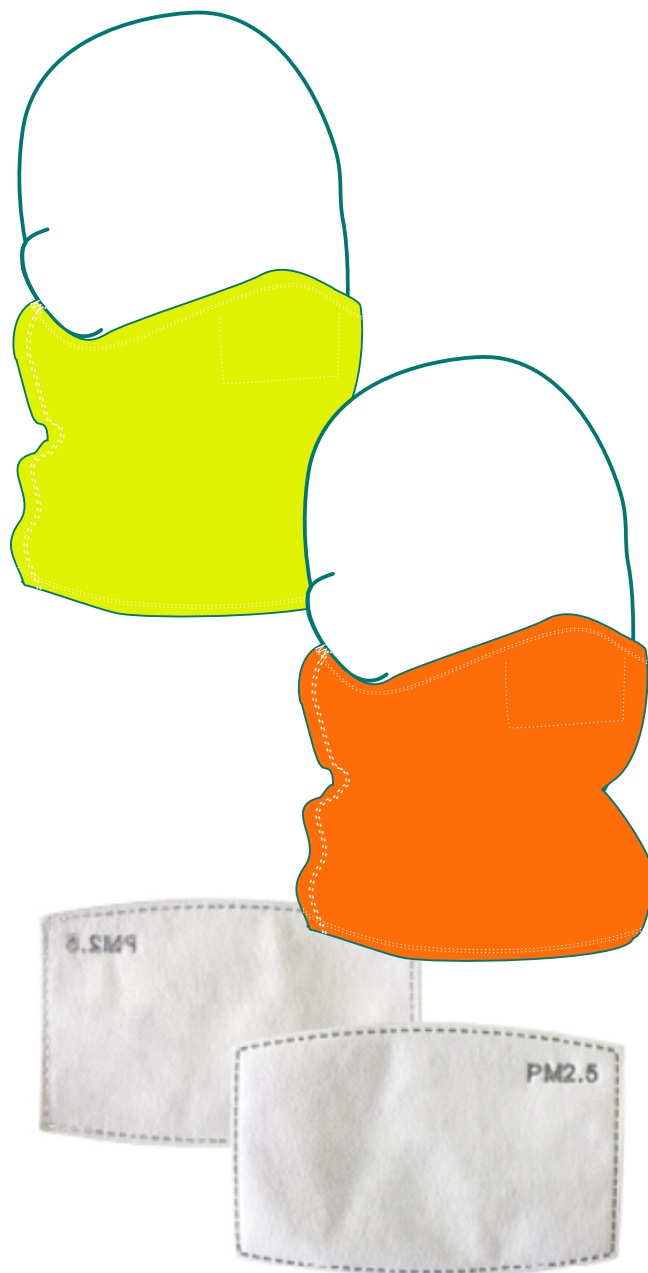

## USO DEL FULAR

Lávate las manos con agua y jabón o bien con un desinfectante a base de alcohol.

Mete el filtro en el bolsillo acondicionado para ello en el frontal del fular.

Cámbiate el filtro tan pronto como esté húmeda y no lo reutilices, es de un solo uso.

Cúbrete la boca y la nariz con el fular asegurándote de que no hay espacios entre tu cara y el fular.

Evita tocar el fular mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cuando sea el momento de quitártela hazlo por detrás, sin tocar la parte delantera. Retira el filtro y deséchalo inmediatamente dentro de un recipiente cerrado en el contenedor normal. Mete el fular directamente a la lavadora. Lávate las manos a continuación.



### Filtros

Alto: 8 cm.

Ancho: 12 cm.

Composición:

1ª Capa: Tejido no tejido

2ª Capa: Tejido filtrante

3ª Capa: Tejido de carbono activado

4ª Capa: Tejido filtrante

5ª Capa: Tejido no tejido



### Bolsa

Alto: 18 cm.

Ancho: 15 cm.

Contenido: 1 mascarilla + 2 filtros



### Caja

Alto: 50 cm.

Ancho: 60 cm.

Fondo: 40 cm.

Contenido: 10 bolsas grandes (100 mascarillas)

